
Fantasio 125ez

メーカー希望小売価格 35,000 円

使用説明書


ご使用前に必ずお読みください。使用説明書は お読みになった後も大切に保管してください。

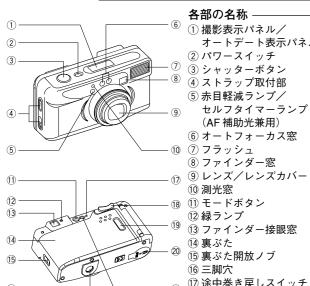

各部の名称 -

- ① 撮影表示パネル/ オートデート表示パネル ② パワースイッチ
 - ③ シャッターボタン
 - ④ ストラップ取付部
 - ⑤ 赤目軽減ランプ/ セルフタイマーランプ (AF補助光兼用)
 - ⑥ オートフォーカス窓
- 10 (7) フラッシュ
- ⑧ ファインダー窓
- 10 測光窓
- ① モードボタン
- ⑫ 緑ランプ (13) ファインダー接眼窓
- 14) 裏ぶた
- 15 裏ぶた開放ノブ 16 三脚穴
- ① 途中巻き戻しスイッチ
- 18 ズームボタン
- 19フィルム確認窓
- ② 電池室カバー/ 開放ボタン
- ② デートスイッチ


1. ストラップの取付け方

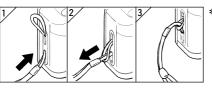

* ストラップ取付部に、 ストラップ先端の細い ヒモの部分を通し、通 したヒモの輪にもう一 方のストラップの端を 通して引っ張ってくだ さい。


2. 電池の入れ方

*使用する電池はリチウム電池(CR2・3V)1本です。

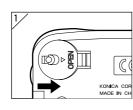

ストラップ調節具の突起部で電池室カ バーの開放ボタンを矢印方向に押すと、 電池室カバーが開きます。



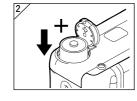

電池の十、一を電池室内の表示に合わ せて必ず正しい向きで入れ、電池室カ バーを閉めてください。

*電池室カバーを閉めた後、パワースイッ チを押して電源ONにし、撮影表示パネル を確認してください。電池マークが点灯 (■■表示) していれば電池容量はOKで




電池マークが [表示になったら、 最後まで撮影し、フィルムを巻き戻し た後に電池交換してください。

- *電池交換は必ず電源をOFFにしてから 行ってください。
- *撮影途中のフィルムが入っているとき は20秒以内に電池交換してください。


3. フィルムの入れ方

- *DXコードの付いた35mmフィルム(ISO25~3200)をご使 用ください。フィルム感度が自動設定されます。
- *DXコードの付いていないフィルムの場合、感度は全てISO25に設定さ れます。

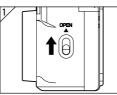

裏ぶた開放ノブを矢印方向へ押し上げ て裏ぶたを開けてください。


*カメラ内部のレンズに触れないようご注意 ください。

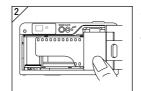

パトローネ(フィルムの容器)をカチッ と音がするまで押し入れ、フィルムが 平らに出るようにします。



*フィルムが浮き上がらないようにセットし てください。

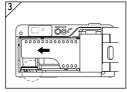

フィルムを少し引き出し、カメラ内部 のフィルム先端マーク(Ū⊿ FILM TIP) に合わせてください。



*フィルムを先端マークよりも奥に入れ過ぎ ないでください。フィルムが送られても 撮影途中で巻き戻ることがあります。 フィルム先端が長く出過ぎた場合は、パ トローネに少し巻き戻し、先端マークに 合うように長さを調節してください。

裏ぶたを閉じるとフィルムは1枚目の 撮影位置まで自動的に送られます。

- * D X 導入感度が ISO25 に設定されるフィ ルムをご使用の場合は、裏ぶたを閉じた 後、パワースイッチを押して電源をON にしてからシャッターボタンを1回押し てください。
- *フィルムが正しく送られていないときは、 フィルムカウンターに"0"が点滅した 後、点灯します。裏ぶたを開けてフィルム を正しく入れ直してください。

●使用フィルム感度のDX導入感度

リバーサルカラーフィルム (スライド用) は、下表のDX導入感度と同一感 度のフィルムをご使用ください。

D X 導入感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度	25	50	100	200	400	800	1600	3200
(180)	32	64	125	250	500	1000	2000	-
	40	80	160	320	640	1250	2500	-

4. 正しい構え方



両手でカメラをしっかり持ち、ひじ

が上になるように構えてください。 下にするとフラッシュが発光した ときに、写真が不自然になります。

*タテ位置の撮影では、フラッシュ

う範囲の目安です。

ム内に合わせます。

を軽く締めると安定します。両ひじ を開くと手ぶれしやすくなります。

オートフォーカス窓にかからないようにご注意ください。 *安定した姿勢でカメラを両手でしっかり持ち、指の腹で静かにシャ ッターボタンを押してください。

移動します。希望の構図になった所で 指を離して止めてください。 0 0 0

5. 一般撮影

ピントを合わせたい被写体に、オート フォーカスフレームを合わせます。

パワースイッチを押してください。レ

ンズカバーが開き、レンズが撮影位置

(38mm広角)まで繰り出して、電源

*レンズやファインダー窓などを指紋などで

汚したり、キズをつけたりしないでくだ

さい。前面のレンズが汚れていたら、柔ら

かい乾いた布で軽く拭き取ってください。

ファインダー接眼窓をのぞき、ズーム


ボタンを押して構図を決めます。T側

を押すと望遠側 (125mmまで)、W側を

押すと広角側(38mmまで)に画面が

がONとなります。

広角撮影(38mm側)のときは、被 写体を内側のオートフォーカスフレー ム内に合わせます。

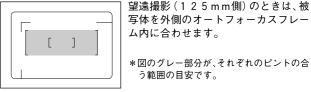


*図のグレー部分が、それぞれのピントの合

MO


シャッターボタンを半押しすると緑ラ ンプが点灯し、自動的にピントが合い ます。

*シャッターボタン半押しで、緑ランプが 点滅したときは、オートフォーカスしに くい被写体のためピント合わせができな い警告です。この場合、ピントを合わせ たいものと同じ明るさで同じ距離のもの にフォーカスロックをしてから撮影して ください(フォーカスロック撮影の項を 参昭)

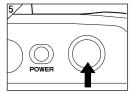

シャッターボタンをさらに深く静かに 押し込み、シャッターをきってくださ

- *撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的 に送られ、フィルムカウンターの数字が 1つ谁みます。
- *シャッターをきったときにファインダー が動きますが、撮影は最初に決めた構図 で行われます。

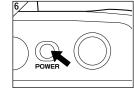

撮影が終了したり、長時間撮影しない ときは、パワースイッチを押して電源 をOFFにしてください。レンズが収 納され、レンズカバーが閉まります。

- *電源OFFのとき、撮影表示パネルには、 電池マークとデート表示、フィルムカウ ンターのみが点灯します。
- *電源ONのまま約3分間操作をしないと 自動的にレンズが収納位置に戻り、パ ワーOFFとなります。パワースイッチ を押すと撮影可能な状態に戻ります。


日中撮影の距離 4年上55萬

ボボルー	14以 ホノルレ 円止			
38mm~125mm	1.0 m~∞			
*撮影距離が1m~1.5mの	ときは近距離撮影と			

+旦 早; 95 南#

なります。

6. 近距離撮影

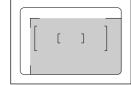

近距離撮影(1 m~1.5 m)のときは、 近距離補正フレームより内側で構図を 決め、撮影してください。

- *図のグレー部分が写る範囲の目安です。 *構図上、被写体がオートフォーカスフ レームから外れる場合は、フォーカス ロック撮影をしてください。
- *シャッターボタン半押しで緑ランプが ゆっくり点滅したときは、被写体に近す ぎてピントが合わない警告です。 この場合、シャッターはきれません。

7. フォーカスロック撮影



ピントを合わせたい被写体にオート フォーカスフレームを合わせ、シャッ ターボタンを半押しにしてください。 緑ランプが点灯し、ピント位置が固定 されます。 *フォーカスロックと同時に露出も固定さ



シャッターボタンを半押しにしたまま 希望の構図に決め直し、シャッターボ タンをさらに深く静かに押し込み、 シャッターをきってください。


- *半押しした指をシャッターボタンから離 すとフォーカスロックは解除され、やり 直しができます。
- *構図を決め直すときに撮影距離が変わら ないようにご注意ください。

● A F 補助光について

暗いところや明暗差の少ないものでは、オートフォーカス精度が低下し ます。このカメラでは、このようなときにはオートフォーカス精度を高 めるために、シャッターボタンを半押ししたときに自動的に赤目軽減ラ ンプ(AF補助光)を光らせます。

れます。

8. 自動フラッシュ撮影

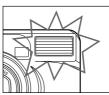

暗い所でシャッターをきると、フラッ シュが自動的に発光します。

*撮影表示パネルに マークが点滅してい るときは充電中ですから、この間シャッ ターはきれません。 *フラッシュ発光時のシャッター速度は、 広角側で最長約 1/60 秒まで、望遠側で最

長約1/120秒までとなります。手ぶれにこ


隹占距離

フラッシュ撮影の「 距離(ネガカ フィルム使用の場

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ボボルド門に					
ラー	フィルム感度	3 8 m m	1 2 5 m m				
場合)	ISO100	1.0m ~ 4.7m	$1.0 \text{m} \sim 1.7 \text{m}$				
	ISO200	1.0m ~ 6.6m	$1.0m \sim 2.4m$				
	ISO400	1.0m ~ 9.3m	$1.0m \sim 3.4m$				
	ISO800	$\rm 1.0m \sim 13.2m$	$1.0m\sim4.8m$				

注意ください。

9. 撮影モードの切替え

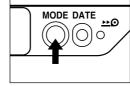

モードボタンを押す毎に、撮影表示パ ネルに各撮影モードマークが順次点灯 し、循環します。

- *モードボタンを押しながら、ズームボタ ンを押してもモード切替えが可能です。 ズームボタンのW側を押すとモードが戻 り、T側を押すとモードが進みます。
- *一度設定したモードは、設定を変えるまで固定され、そのまま撮影が 続けられます。また、電源をOFFにしてもモードは記憶されており、 再度電源ONにしたときはAUTOに復帰しますが、モードボタンを 1回押すと電源 OFF時に設定されていたモードに再設定されます。 電源をONにしたときは撮影モードを確認し、必要に応じて設定し直 してください。

撮影モードの循環

AUTO 自動フラッシュ撮影 (フラッシュAUTO)

 赤目軽減撮影(フラッシュAUTO) セルフタイマー撮影(フラッシュAUTO)


4 日中フラッシュ撮影(フラッシュON)

プロ ポートレート夜景撮影 (フラッシュON)

フラッシュなしの撮影(フラッシュOFF) **+1.5** +1.5露出補正撮影(フラッシュOFF)

▲ 遠景撮影(フラッシュOFF)

●撮影モードの組み合わせ

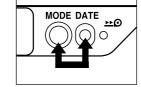

モードボタンを押しながら、デートス イッチを1回または2回押すと、各撮 <u>影モードに赤目軽減モードまた</u>はセル フタイマーモードを組み合わせて撮影 することができます。

*撮影モードの組み合わせを解除したい場合 は、モードボタンを押してください。

撮影モードの組み合わせ表

		AUTO	•	৩	4	27	3	#1.5	A
(1)	デートスイッチ 1 回押した場合	•	৩	•	•	•	৩	৩	৩
(2)	デートスイッチ 2回押した場合	৩			৩	৩			

*撮影表示パネルには、選択した撮影モードマークと同時に ◎ マーク、ま たは 改 マークが点灯します。


10. 赤目軽減撮影



ルに マークを点灯させます。 *暗い場所での人物のフラッシュ撮影に効果

モードボタンを押して、撮影表示パネ


的なモードです。赤目軽減ランプの点灯 により、フラッシュ発光時に起きやすい 赤目現象の発生を軽減します。

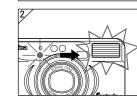

シャッターボタンを押すと赤目軽減ラ ンプが点灯した後にフラッシュが発光 して撮影が終わります。


*赤目軽減ランプ点灯からフラッシュ発光ま では約0.5秒かかります。この間、撮られ る人が動かないようにご注意ください。 *明るい所ではフラッシュは発光しません。

11.セルフタイマー撮影

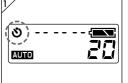

モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに 改 マークを点灯させます。

*三脚をご使用ください。

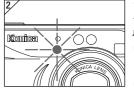

シャッターボタンを押すと、セルフタ イマーランプが7秒間点滅後、3秒間 点灯してシャッターがきれます。 *シャッターボタンはカメラの後側に立って

- 押してください。前側からでは正しいピ ント・露出が得られません。 *セルフタイマーの作動をキャンセルした
- いときは、パワースイッチを押して電源 をOFFにしてください。

12.日中フラッシュ撮影 (フラッシュONモード)



モードボタンを押して、撮影表示パネ ルになマークを点灯させます。

このモードでは、明るい所でも常にフ ラッシュが発光します。

- *フラッシュ発光時のシャッター速度は、広 角側で最長約 1/60 秒まで、望遠側で最長 約1/120秒までとなります。手ぶれにご注 意ください。
- *逆光や室内の窓際の人物、曇り日や日陰の 人物を撮影するときに適したモードです。

13.ポートレート夜景撮影(フラッシュONモード)

この製品は写真撮影のためのカメラです。撮影以外の目的に使用

しないでください。製品の安全性については十分配慮しています が、このページの記載および電池に関する警告・注意をよくお読

下記マークは万一にも傷害や損害を与えることのないように製品

このマークは、製品を正しくお使いいただけな

かった場合、製品の使用者等が死亡または重傷を

このマークは、製品を正しくお使いいただけな

かった場合、製品の使用者等が軽傷または中程度

の傷害を負う可能性がある状況、または物的損害

このマークは製品を使用する場合の禁止事項を示

が予想される危険状況を示す注意マークです。

警告・注意表示の内容が判読できなくなったときは当社サービス

ステーションで、新しい使用説明書と交換することをおすすめし

負う可能性があることを示す警告マークです。

を使用していただくための警告表示・注意表示マークです。

みになった上で正しくお使いください。

すマークです。



安全ガイド

/!\ 警告

/!\ 注意

ます。(有償)

モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに 27 マークを点灯させます。

このモードでは、最長約1.5秒までの スローシャッターによるフラッシュ撮 影ができます。

- *夜景や夕暮れをバックにした人物や、バッ クにフラッシュ光が届かない室内の人物 を撮影するときに適したモードです。
- *シャッター速度が遅くなりますので、手ぶ れを防ぐため三脚をご使用ください。ま た、撮影中は撮られる人も動かないよう にしてください。
- *被写体が動いているときはぶれて写りま す。

14.フラッシュなしの撮影(フラッシュOFFモード)



モードボタンを押して、撮影表示パネ ルにくフマークを点灯させます。

このモードでは、最長約1.5秒までの スローシャッターによるフラッシュ発 光なしの撮影ができます。

- *フラッシュの使用が禁止されている場所 (美術館など) や、都会の夜景などを撮影 するときに適したモードです。
- *手ぶれを防ぐため三脚をご使用ください。

15. + 1.5 露出補正撮影 (フラッシュ OFFモード)




モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに 踊 マークを点灯させます。

このモードでは、標準より約1.5 絞り 分明るい自動露出撮影ができます。

- *画面全体を明るく仕上げたいときや明暗コ ントラストの強い建物の暗部を明るく写 したいとき、逆光や白バックの人物の撮 影をするときに適したモードです。
- *暗い場所では、手ぶれを防ぐため三脚をご 使用ください。

16. 遠景撮影 (フラッシュOFFモード)

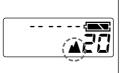


モードボタンを押して、撮影表示パネ ルに ▲ マークを点灯させます。

このモードでは、オートフォーカスフ レームに関係なく、遠景にピントの 合った撮影ができます。

- *風景やガラス越しの遠景を撮影するときに 適したモードです。
- *タ・夜景など暗い場所での撮影は、手ぶれ を防ぐために三脚をご使用ください。
- * A F 補助光は光りません。

17.フィルムの取り出し方

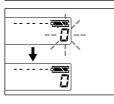


フィルムを最後まで撮り終えると自動 的に巻き戻しが始まります。 巻き戻しが終わると、フィルムカウン

ターに"0"が点滅後、点灯します。 "0"点灯を確認後、裏ぶたを開けて、 フィルムを取り出してください。

*撮影の終わったフィルムは、お早めにDP 店にお持ちになり「コニカカラー百年プ リント」とご指定ください。

*フィルムの規定枚数より多く撮影した 場合には、最後のコマがプリントされ ないことがあります。

18. 途中巻き戻しの方法

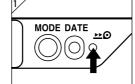

途中巻き戻しスイッチを、ストラップ 調節具の突起部で押すと、撮影途中の フィルムの巻き戻しができます。



絶対にカメラを分解しないでくだ さい。カメラ内部に高電圧回路が あるので感電の危険があります。



電池を火の中に入れたり、ショー ト、分解、加熱、充電をしないでく ださい。爆発して大けがの危険が あります。



カメラで直接太陽を見ないでくだ さい。目を痛める危険があります。

- ○極めて低温または高温の場所に カメラを放置した場合は、素手 で直接カメラに触らないでくだ さい。やけどをする危険があり
- ○引火性ガスや物質(ガソリン、ベ ンジン、シンナー等)の近くで 使用しないでください。爆発や 火災、やけどの危険があります。



電池は乳幼児の手の届かない場所 に保管してください。誤って飲み 込むと死亡する危険があります。



カメラのストラップは、乳幼児の 手の届かない場所に置いてくださ い。乳幼児が誤って首に巻くと窒 息の危険があります。

- ●次のような場合には直ちに使用 を中止し、やけどや感電などに 注意しながら速やかに電池を抜 いて、販売店または当社サービ スステーションにお持ちくださ い。そのまま使用すると火災や 感電、やけどなどの危険があり ます。
- 変な音、熱い、焦げ臭い、煙が出 るなどの異常を感じたとき。 • 水中や雪中に落としたり、内部
- に水が入ったと思われたとき。 • 落下や損傷により内部が露出し たとき(この場合、露出した内部 には絶対に触らないでくださ (1) a

⚠ 注意



目に近づけて(特に乳幼児)フラッ シュを発光させないでください。 目を痛める危険があります。 また、自動車等の運転者に向けて

フラッシュを発光させないでくだ さい。事故の原因となります。

重要な写真 (業務用および結婚 式や旅行など)の撮影の前には 必ず試し撮りや無料診断をし て、カメラが正常に機能するか 事前に確認してから使用してく ださい。

なお、本製品の故障に起因する付 随的損害(撮影に要した諸費用お よび撮影により得られる利益の喪 失など)については補償いたしか ねます。

地域 (特に海外) によっては電池の 入手が困難な場合があります。重 要な写真撮影の際には、予備の新 しい電池を携行することをおすす めします。

\$ 101 00 /

*フィルムは、空港での荷物預

け入れや手荷物検査の際のX

線照射により、感光すること

フィルムは手荷物とし、検査

の際は手荷物から出してX線

を当てない検査を受けること

*フラッシュの表面が汚れていた

り、フラッシュを覆ったままフ

ラッシュ撮影すると、フラッ

シュ発光時の高温により、フ

ラッシュや覆ったものが変質や

変色します。また、煙が出ること

撮影の際には、フラッシュ表面

の汚れを清掃し、フラッシュを

覆わないようご注意ください。

をおすすめします。

があります。

もあります。

指定(形式)外の電池を使用しない 直射日光下の車の中や、夏の海岸 など、高温多湿の場所にカメラを でください。発熱発火の危険があ ります。 放置しないでください。



カメラの保管には新しい戸棚や引 き出しに使われているホルマリン や防虫剤のナフタリンは避けてく ださい。




カメラの清掃に、アルコールやシ ンナーなどの有機溶剤を使用しな いでください。



寒い戸外から暑い室内に入るなど 急激に温度が変わると、レンズが 墨ることがあります。しばらく放 置してからご使用ください。

末長くご愛用いただくために

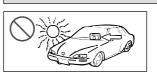

おもな仕様

カメラ

右り

不能警告)

:24 × 36mm

形 式

レンズ

画面サイズ

シャッター

焦点調節

露出調節

露出連動範囲

フィルム感度

ファインダー

撮影モード

フィルム給送

電源

大きさ

電池寿命

質量 (重さ)

雨の中で使用しないでください。 潮風に当たったら、すぐに乾いた 布で拭きとりましょう。特に塩分 は禁物です。

:レンズシャッター式ズームレンズ付 AF 全自動 35mm

: コニカズームレンズ 38mm F4.5~125mm F12.4 (7群7枚)

3分間未操作のとき自動的に電源 OFF(レンズを収納)

: 絞り兼用プログラムシャッター、約1.5秒~約1/450秒

:光導電素子によるプログラム AE、中央重点測光

:自動設定(ISO25 ~ ISO3200、1EV ステップ)

f=125mm 1.0m ~ 3.4m、発光間隔;約6.5秒

ネルに選択及び組み合わせ状態を表示)

セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約

し、途中巻き戻し可能

: CR2 リチウム電池 (3V) 1本

*製品の仕様・外観については予告なく変更することがあります。

フィルムカウンター:順算式、撮影表示パネルに表示

 $:113\times60\times45~\text{mm}$

:190 g (電池別)

*上記性能については、当社試験条件によります。

使用温度範囲 :-10℃~+50℃

7秒間点滅した後に約3秒間点灯、途中解除可能

: 電動式、オートローディング、自動巻き上げ、自動巻き戻

:50%フラッシュ発光のとき約15本(24枚撮りフィルム)

:外光パッシブ式5点マルチオートフォーカス、通常撮影範

囲;1.0 m~∞、撮影範囲外レリーズロック(緑ランプ点

: (ISO100)f=38mm EV4 \sim EV16、f=125mm EV6.7 \sim EV16

:実像式ズームファインダー、オートフォーカスフレーム、

近距離補正フレーム、ファインダーわきに緑ランプ(点

灯;AE・AFロック、点滅;近距離撮影連動外警告、測距

機構、連動範囲(ISO400) f =38mm 1.0m~9.3m.

:手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック

:自動フラッシュ撮影、赤目軽減撮影、セルフタイマー撮

影、日中フラッシュ撮影、ポートレート夜景撮影、フラッ

シュなしの撮影、十1.5露出補正撮影、遠景撮影の各

モードを選択可能、各モードに赤目軽減撮影モードまたは

セルフタイマー撮影モードを組み合わせ可能(撮影表示パ

滅)、フォーカスロック可能、遠景撮影可能、AF補助光

でレンズを収納しレンズカバー閉じる、電源ONのまま約

パワースイッチ:電源ONでレンズカバー開きレンズが繰り出す、電源OFF



泥や砂をかぶらないようにご注音 ください。修理ができないほどの 故障になることがあります。



テレビや冷蔵庫など電気製品の近 くに置いたままにしないでくださ ر١₀

○カメラは精密機械です。落とし たり、ぶつけたり、無理な力を 加えないでください。

アフターサービスについて

- 1) 当社サービスステーションでは、コニカカメラの無料診断を行って おります。長期間ご使用にならなかった場合や、結婚式、海外旅行 など重要な撮影の前に当社サービスステーションに直接ご持参の上 ご利用ください。また、2~3年に一度程度の定期点検およびオー バーホールをおすすめします。(有料)
- 2) 万一、保証期間中に故障した場合は、保証書を添え、当社サービス ステーションまたはお買上げ店にお申し出ください。保証書に記載 されている保証規定の範囲内で無料修理をいたします。なお、保証 期間中でも保証書の添付がない場合、または保証書に販売店名およ びお買上げ年月日が記載されていない場合は有料になります。
- 3) 修理のご依頼は、当社サービスステーションにお申しつけくださ い。お買上げ店経由のときは、特に故障の個所や状態を具体的にお 申し出ください。故障の状態によってはフィルムを添付いただけれ ば、修理がよりスムーズに行えます。
- 4) 使用上の誤り、当社以外での修理、改造、分解による故障、保管上 の不備による故障は、保証の対象になりません。また、砂泥かぶり、 浸冠水、衝撃、落下、火災などの事故による故障は、保証の対象に ならないだけでなく、著しく損傷したものはほとんど機能の修復は 望めません。修理が可能かどうかの判定は当社サービスステーショ ンにご相談ください。
- 5) 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) は生産終了後5年間を目安に保有し、本期間中は原則として修理を お受けいたします。なお、期間後でも修理可能な場合がありますの で、当社サービスステーションまたはお買上げ店にご相談ください。
- 6) 保証期間を過ぎた後の修理は有料となります。また、その際の修理 品の運賃など諸掛かりは、お客様のご負担とさせていただきます。 日頃ご愛用のカメラに予期しない現象が起きたら、使用説明書をもう一

度よく読み直しましょう! 電池の消耗や使い方のミスといったことがよくありますので、まず、ご 自身でチェックしてください。

液晶について

このカメラは撮影表示パネルに液晶を使用しています。液晶は高温のところ では表示が黒くなり、低温のところでは応答速度が遅くなることがあります が、いずれも常温になれば正常に戻ります。また静電気を帯びているものを 近づけると表示が黒くなりますが、しばらく放置しておくと正常に戻ります。

環境保護のため再生紙を使用しています。

Konica

- ●コニカのホームページ http://www.konica.co.jp
- ●サービスステーション(本製品についてのお問い合わせ・修理の受付窓口) 東京(新宿) 160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4F

TEL(03)5269-0691(代) 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3F

TEL(06)6253-0251(代) 460-0008 名古屋市中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3F 名古屋

TEL(052)221-8950(代) 812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8F TEL(092)451-4810(代)

060-0003 札幌市中央区北三条西 1-1-1 ナショナルビル 7F TEL(011)271-6434(代)

983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-12-55 NAViS ビル 4F

TEL(022)298-9050(代) 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1F

TEL(082)249-4116(代)

●お客様相談室(コニカ製品のお問い合わせ窓口) TEL(03)3349-5123(代)

新宿 10:30~18:30、お客様相談室 9:30~17:00、その他 9:00~17:25 ※詳しくはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

●休業のご案内 十・日曜日、祝日

その他の休業日(年末、年始、夏期休暇、新宿は特別休館日もあります)

KONICA PHOTO IMAGING

KONICA CANADA INC KONICA EUROPE G.m.b.H KONICA UK LTD. KONICA FRANCE S.A KONICA NEDERLAND B.V

KONICA AUSTRIA G.m.b.H KONICA HONG KONG LTD. KONICA AUSTRALIA PTYLTD. KONICA SINGAPORE PTE.LTD. KONICA THAILAND Co.LTD.

> PRINTED IN CHINA 5016 95110-00